BOSE® OE2*i* AUDIO HEADPHONES

Owner's Guide | Brugervejledning | Bedienungsanleitung
Guía de usuario | Notice d'utilisation | Manuale di istruzioni
Felhasználói útmutató | Gebruiksaanwijzing | Podręcznik użytkownika
Omistajan opas | Bruksanvisningen | คู่มือผู้ใช้ | 사용자 안내서
用户指南 | 使用者指南| オーナーズガイド | دليل المالك

Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch.

Beachten Sie alle Hinweise sorgfältig. Die Anleitung soll Sie beim Einrichten und richtigen Verwenden des Kopfhörers unterstützen. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.

ACHTUNG:

- Laute Musik kann zu Gehörschäden führen. Bitte vermeiden Sie extreme Lautstärken, insbesondere über längere Zeiträume, wenn Sie Kopfhörer benutzen.
- Benutzen Sie Kopfhörer nicht beim Betrieb von Kraftfahrzeugen oder in anderen Situationen, in denen die beeinträchtigte Wahrnehmung von Umgebungsgeräuschen eine Gefahr für Sie selbst oder andere darstellen könnte. Lesen und befolgen Sie die örtlichen Gesetze zur Verwendung von Kopfhörern.
- Bekannte akustische Hinweis- und Warnsignale können anders klingen, wenn Sie Kopfhörer tragen. Machen Sie sich bewusst, inwieweit diese Signale variieren, sodass Sie sie in den entsprechenden Situationen erkennen.
- Lassen Sie die Kopfhörer nicht fallen, setzen Sie sich nicht darauf, und schützen Sie sie vor Nässe.

CE Dieses Produkt entspricht allen zutreffenden EMV-Richtlinien. Die vollständige Konformitätserklärung ist einsehbar unter **www.Bose.com/compliance**.

WARNUNG: *Verwenden Sie Handyadapter NICHT zum Anschließen von Kopfhörern an Flugzeugsitzbuchsen, da dies zu Verletzungen, z. B. Verbrennungen, oder zu Sachschäden aufgrund von Überhitzung führen kann. Sofort entfernen und trennen, wenn Sie Wärme spüren oder nichts mehr hören.*

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für Bose® OE2*i* -Audio-Kopfhörer entschieden haben. Genießen Sie Ihre Musik mit weichem, vollem Klang, einem komfortablen offenen Kopfhörer und einem optimierten Design, das zum Mitnehmen ganz einfach zusammengeklappt werden kann. Eine Inline-Fernbedienung und ein Mikrofon bieten bequeme Steuerung ausgewählter Apple-Produkte.

Für die Verwendung mit:

Die Fernbedienung und das Mikrofon werden nur von iPod nano (4. Generation und später), iPod classic (nur 120 GB, 160 GB), iPod touch (2. Generation und später), iPhone 3GS, iPhone 4, iPad, iPad 2 und 2009er Modellen von MacBook und MacBook Pro unterstützt. Die Fernbedienung wird von iPod shuffle (3. Generation und später) unterstützt. Ton wird von allen iPod-Modellen unterstützt.

Komponenten

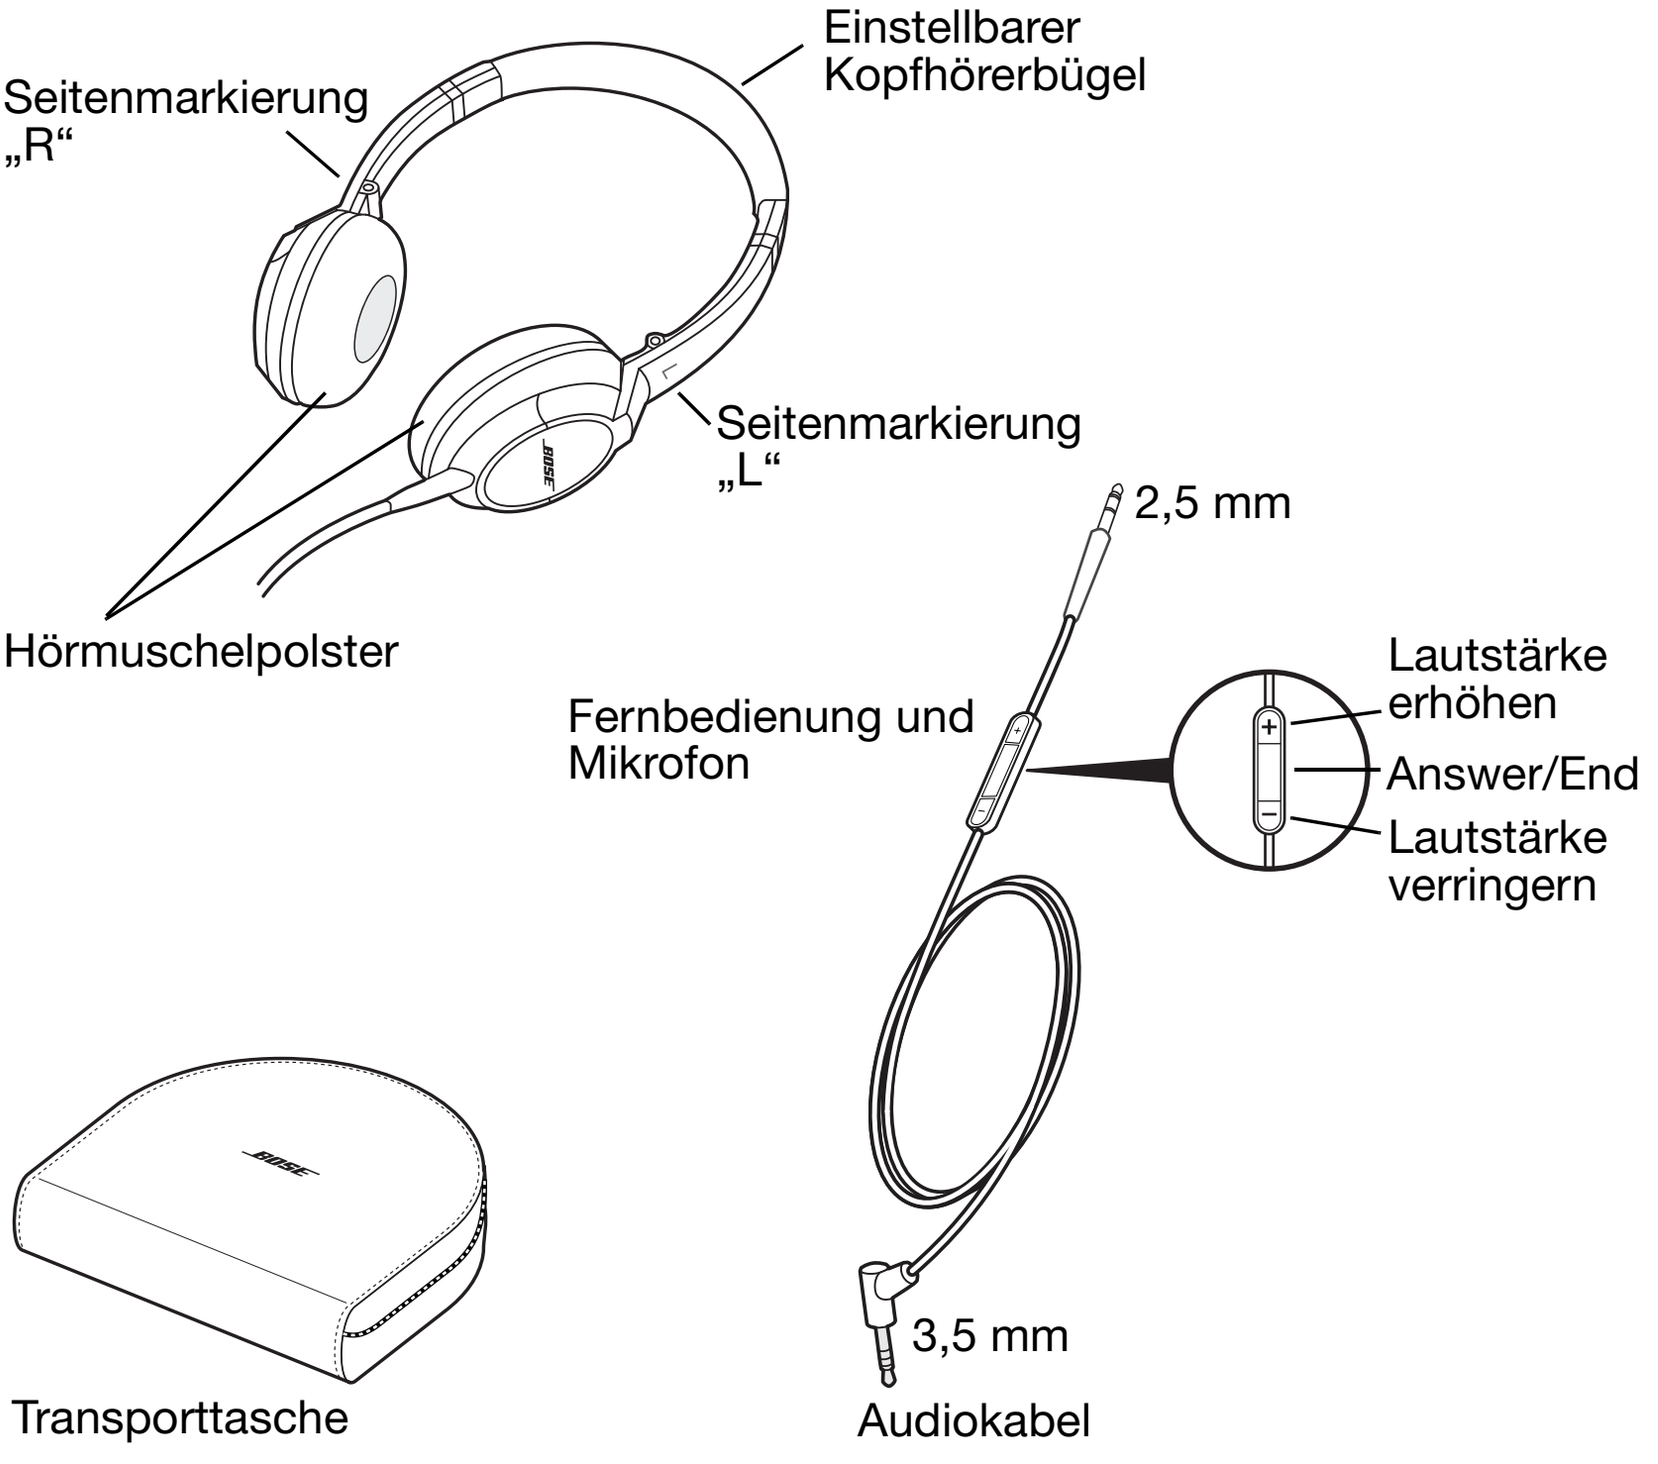

Aufbewahren der Kopfhörer

❶

❷

❸

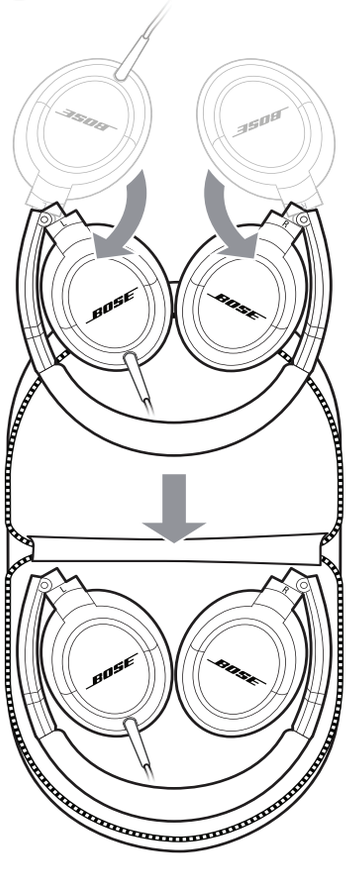

Hinweis: *Drehen Sie die Hörmuscheln nicht zu weit.*

Verwenden der Kopfhörer

Aufsetzen der Kopfhörer

Nachdem Sie den Kopfhörer aus der Tasche genommen und die Hörmuscheln richtig gedreht haben (siehe Seite 5), setzen Sie den Kopfhörer auf, wobei die linke und rechte Hörmuschel durch entsprechende Markierungen (L und R) gekennzeichnet sind. Stellen Sie den Kopfhörerbügel so ein, dass der Kopfhörer bequem auf dem Kopf aufsitzt und die Hörmuscheln angenehm auf den Ohren sitzen.

Reinigen der Kopfhörer

Die Bose® OE2*i*-Audio-Kopfhörer erfordern keine regelmäßige Reinigung. Sollte eine Reinigung erforderlich sein, wischen Sie einfach die Außenseite des Kopfhörers mit einem weichen Tuch ab. Achten Sie darauf, dass die Hörmuscheleingänge frei bleiben und dass keine Feuchtigkeit ins Innere der Hörmuscheln gelangt.

Anschließen an Ihr Apple-Gerät

Vergewissern Sie sich, dass der 2,5-mm-Stecker fest in der linken Hörmuschel sitzt. Schließen Sie das andere Ende des Kabels (3,5-mm-Stecker) fest an die Audioausgangsbuchse des Apple-Audiogeräts an.

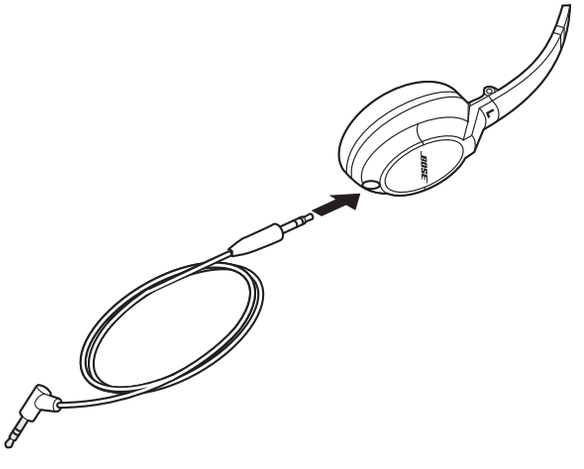

Verwendung der Kopfhörer mit Ihrem Apple-Gerät

Die Bose OE2*i*-Kopfhörer werden mit einer kleinen Inline-Fernbedienung mit integriertem Mikrofon geliefert, mit der ausgewählte Apple-Produkte bequem gesteuert werden können. Sie ermöglicht problemlose Lautstärkeregelung, Trackauswahl und Sprachanwendungen und außerdem das Umschalten zwischen Ihren Anrufen und der Musik.

Hinweis: *Möglicherweise stehen für einige Apple-Produkte nicht alle Bedienelemente zur Verfügung.*

Basisfunktionen

Lautstärke erhöhen	Drücken Sie kurz die Taste **+**.
Lautstärke verringern	Drücken Sie kurz die Taste **–**.

Mit Anrufen verbunden Funktionen

Anruf entgegennehmen	Wenn Sie einen eingehenden Anruf erhalten, drücken Sie die **Answer/End**-Taste und lassen Sie sie wieder los, um den Anruf entgegenzunehmen.
Anruf beenden	Halten Sie die **Answer/End**-Taste kurz gedrückt.
Ankommenden Anruf ablehnen	Halten Sie die **Answer/End**-Taste ungefähr zwei Sekunden lang gedrückt.
Zu einem ankommenden oder gehaltenen Anruf umschalten und den aktuellen Anruf auf Warten stellen	Drücken Sie während eines Anrufs die **Answer/End**-Taste kurz. Drücken Sie die Taste erneut, um wieder zum ersten Anruf umzuschalten.

Zu einem ankommenden oder gehaltenen Anruf umschalten und den aktuellen Anruf beenden	Halten Sie während eines Anrufs die **Answer/End**-Taste ungefähr zwei Sekunden lang gedrückt.
Sprachsteuerung verwenden	Halten Sie die **Answer/End**-Taste gedrückt. Informationen zur Kompatibilität und Nutzung dieser Funktion finden Sie in Ihrer iPhone-Bedienungsanleitung.

Medienwiedergabefunktionen

Einen Song oder ein Video abspielen oder anhalten	Halten Sie die **Answer/End**-Taste kurz gedrückt.
Zum nächsten Song oder Kapitel springen	Drücken Sie die **Answer/End**-Taste kurz zweimal.
Schneller Vorlauf	Drücken Sie die **Answer/End**-Taste kurz zweimal und halten Sie sie beim zweiten Mal gedrückt.
Zum vorherigen Song oder Kapitel gehen	Drücken Sie die **Answer/End**-Taste kurz dreimal.
Zurückspulen	Drücken Sie die **Answer/End**-Taste kurz dreimal und halten Sie sie beim dritten Mal gedrückt.

Ersatzteile und Zubehör

Ersatzteile und Zubehör wie Tragetasche, Hörmuschelpolster und Audiokabel können über den Bose®-Kundendienst bestellt werden. Die entsprechenden Kontaktinformationen für Ihre Region finden Sie in diesem Handbuch.

Fehlerbehebung

Probieren Sie die folgenden Lösungsvorschläge aus, wenn bei der Verwendung der Kopfhörer Probleme auftreten

Problem	Lösung
Kein Ton oder Ton nur in einer Hörmuschel	• Vergewissern Sie sich, dass beide Enden des Audiokabels fest angeschlossen sind. • Versuchen Sie ein anderes Audiogerät.
Verzerrter Bass	• Vergewissern Sie sich, dass beide Hörmuschelpolster fest sitzen.
Falsch geformtes Hörmuschelpolster	• Der hochdichte Hörmuschelpolsterschaum erhält innerhalb weniger Minuten seine neutrale Form wieder.
Das Mikrofon nimmt keinen Ton an.	• Stellen Sie sicher, dass der Kopfhörerstecker richtig in der Kopfhörerbuchse steckt. • Achten Sie darauf, dass das Mikrofon nicht blockiert oder abgedeckt ist. *Das Mikrofon befindet sich am Ende der* **Answer/End**-*Taste.*
Telefon reagiert nicht auf Tastendruck	• Stellen Sie sicher, dass der Kopfhörerstecker richtig in der Kopfhörerbuchse steckt. • Für Funktionen mit mehrmaligem Tastendruck: Variieren Sie die Geschwindigkeit.
Apple-Produkt reagiert nicht auf die Fernbedienung	• Möglicherweise stehen für einige Apple-Produkte nicht alle Bedienelemente zur Verfügung.

Wenn sich das Problem nicht beheben lässt, setzen Sie sich mit dem Bose®-Kundendienst in Verbindung. Die entsprechende Telefonnummer für Ihre Region finden Sie in diesem Handbuch.

Austauschen der Hörmuschelpolster

Hörmuschelpolster entfernen:

1. Greifen Sie das Hörmuschelpolster.
2. Ziehen Sie das Hörmuschelpolster nach oben und nach außen, um es zu entfernen.

Hörmuschelpolster wieder anbringen:

1. Stecken Sie den Rand der Hörmuschel in den Schlitz hinter dem Polsterflansch.
2. Ziehen Sie den restlichen Rand in den Schlitz rund um die Hörmuschel.

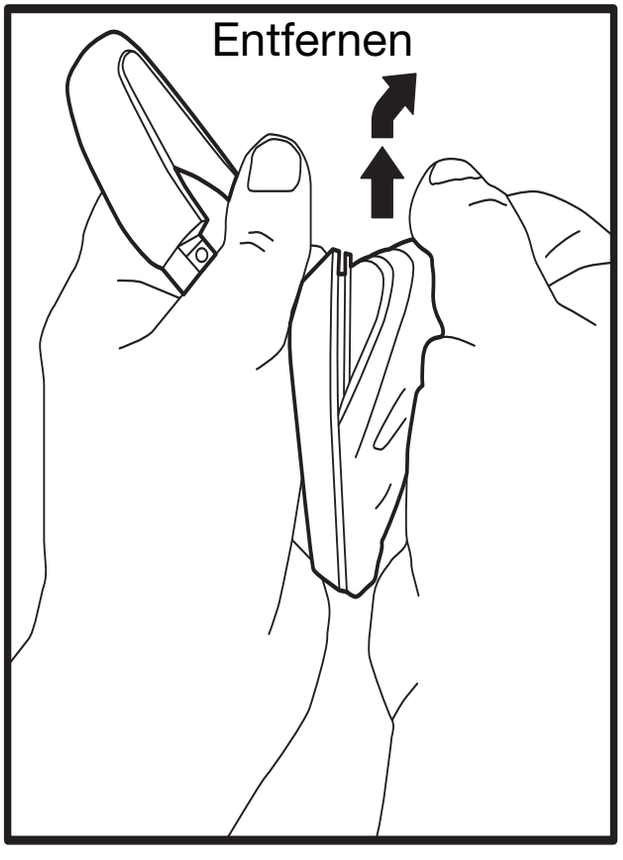

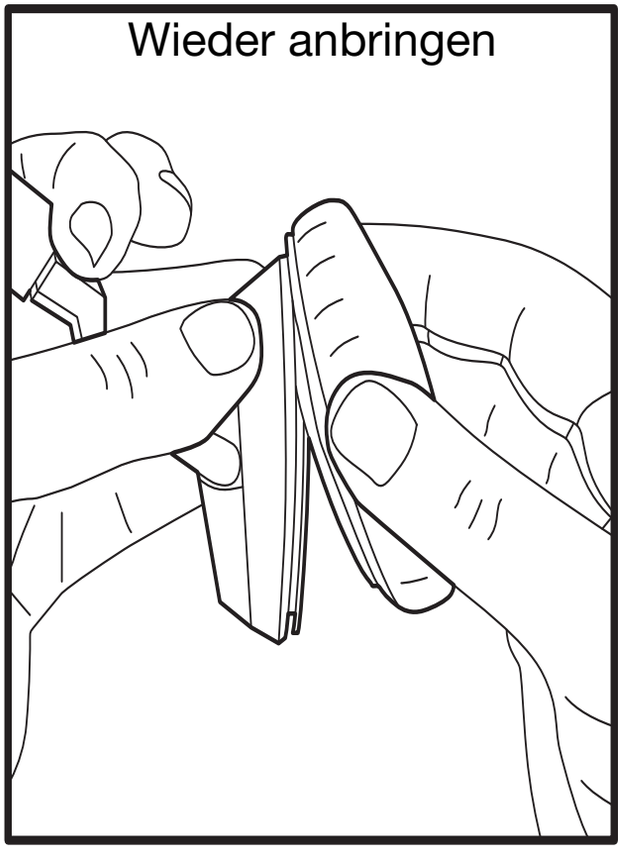

Eingeschränkte Garantie

Für die Bose®-Kopfhörer gilt eine eingeschränkte Garantie. Einzelheiten zu den Garantiebedingungen finden Sie auf der Produktregistrierungskarte, die Sie mit dem System erhalten haben. Wie Sie sich registrieren, ist auf der Karte beschrieben. Ihre eingeschränkte Garantie ist jedoch unabhängig von der Registrierung gültig.

Inanspruchnahme der eingeschränkten Garantie: Schicken Sie das Produkt mit einem Kaufnachweis von einem autorisierten Bose-Händler zurück. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

1. Erkundigen Sie sich bei der Bose-Organisation in Ihrem Land/Ihrer Region (auf Global.Bose.com/register finden Sie Bose-Kontaktinformationen für Ihr Land/Ihre Region) nach besonderen Rücksendungs- und Versandanweisungen;
2. Beschriften Sie den Karton, und senden Sie ihn frei Empfänger an die Adresse, die Ihnen die Bose-Vertretung Ihres Landes mitgeteilt hat, und
3. Schreiben Sie alle erforderlichen Rückgabenummern deutlich auf die Außenseite des Kartons. Kartons, die keine möglicherweise erforderliche Rückgabenummer tragen, werden nicht angenommen.

Hinweis: *Die Seriennummer befindet sich auf der Garantiekarte im Karton.*

©2011 Bose Corporation. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise reproduziert, verändert, vertrieben oder in anderer Weise verwendet werden.

Apple, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle, iPod touch und MacBook sind Marken von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind.

„Made for iPod“, „Made for iPhone“ und „Made for iPad“ bedeutet, dass ein elektronisches Zubehör speziell für die Verwendung mit dem iPod, iPhone oder iPad entwickelt wurde und vom Entwickler für die Erfüllung der Apple-Leistungsstandards zertifiziert wurde. Apple übernimmt keine Verantwortung für den Betrieb dieses Geräts oder die Einhaltung von Sicherheits- und gesetzlichen Standards. Bitte beachten Sie, dass die Verwendung dieses Zubehörs mit einem iPod, iPhone oder iPad die drahtlose Leistung beeinträchtigen kann.

BOSE CORPORATION

USA
The Mountain,
Framingham, MA, 01701
888 757 9943
owners.Bose.com

Canada
9133 Leslie Street,
Suite 120, L4B 4N1
800 905 2177
www.Bose.ca

Australia
Unit 3/2 Holker
St.Newington NSW, 2127
1 800 061 046
www.Bose.com.au

Belgique/Belgie
B-3700 Tongeren
012 390 800
www.Bosebelgium.be

China
2203-2305 22F, West Gate
Tower/1038 West Nanjing
Road-MeiLongzhen Plaza,
Shanghai, 200041
86 400 880 2266
www.Bose.cn

Denmark
2605 Brondby
4343 7777
www.Bose.dk

Deutschland
D-61381 Friedrichsdorf
0 6172 71040
www.Bose.de

France
78100 Saint Germain en
Laye
01 30 61 67 39
www.Bosefrance.fr

India
Shriram Bhartiya Kala
Kendra, 1 Copernicus
Marg, New Delhi, 100-001
1 800 11 2673
www.Boseindia.com

Ireland
Castlebury Road,
Carrickmacross, Co
Monaghan
42 967 1500
www.Bose.ie

Italia
Via della Magliana 876
Roma, 00148
800 832 277
www.Bose.it

Japan
?lpb H+H+
Pef_rv^VQ?rfiafkd
/5*0 J^0rv^j^*`el
Pef_rv^*hr)Qlhvl .2-*--11
-24- -5- -/.
t t t+?lpb+`l+gm

Mexico
Paseo de las Palmas # 405,
11000
001 866 693 2673
www.Bose.com.mx

Nederland
1135 GE Edam
0299 390290
www.Bose.nl

New Zealand
0800 501 511
www.Bose.co.nz

Norge
N-2213 Kongsvinger
62 82 15 60
www.Bose.no

Österreich
Wienerbergstrasse 7
(10.OG)
01 6040 4340
www.Bose.at

Schweiz
Hauptsrasse 134
061 975 77 33
www.Bose.ch

Sverige
S-43153 Mölndal
031 878850
www.Bose.se

United Kingdom
1 Ambley Green,
Gillingham Business Park,
Gillingham, Kent, ME8 ONJ
0844 209 2630
Info_uk@Bose.com

Hong Kong
Suite 1203, Midas Plaza, 1
Tai Yau Street, San Po
Kong, Kowloon, Hong
Kong
852 2123 9000
support_hk@Bose.com

Finland
Kornetintie 6b Helsinki, 380
010 778 6900
www.Bose.fi

Poland
ul. Woloska 12
Warszawa, 02-675
+48 (0)22-8522928
www.Bose.pl

World Wide Web
www.Bose.com
www.Boseeurope.com

Made for

iPod iPhone iPad

BOSE®

Better sound through research®

©2011 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM346800 Rev.01